



- LEGENDA COLORI
 Ar ARANCIO/ORANGE
 Az AZZURRO/AZURE
 Bi BIANCO/WHITE
 Bl BLU/BLUE
 G GIALLO/YELLOW
 Gr GRIGIO/GRAY
 Ma MARRONE/BROWN
 Ne NERO/BLACK
 Ro ROSA/PINK
 Rs ROSSO/RED
 Vg VERDE/GREEN
 Vi VIOLO/VIOLET
- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.
 CORRESPONDENCE OF NUMBERS-FUNCTIONS OF M.I.U.
- 1 - LED SPIA INIEZIONE / WARNING LED
 - 2 - CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
 - 3 -
 - 4 - SONDA LAMBDA "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR
 - 5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
 - 7 - ANTENNA IMMOBILIZER
 - 8 - RELE' ELETTROVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 - 9 - SENSORE TEMP MOTORE / ENGINE TEMPERATURE SENSOR
 - 10 -
 - 11 - SONDA LAMBDA "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR
 - 12 - INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 - 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 14 - INIETTORE / FUEL INJECTOR
 - 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 - 17 - LED IMMOBILIZER
 - 18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
 - 19 - ACCENSIONE AUTOMATICA ANABBAGLIANTE/AUTOMATIC LOWER BEAM ON
 - 20 - RELE' CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 - 21 - SONDA LAMBDA / LAMBDA SENSOR
 - 22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
 - 23 - SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR
 - 24 - ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
 - 25 - INTERRUITTORE ANTRIBALZAMENTO / TIP OVER SWITCH
 - 26 - MASSA / GROUND

FUSIBILE N.1 - GENERALE VEICOLO
FUSE N.1 - MAIN FUSE
FUSIBILE N.2 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE BOBINA TELERUTTORE CARICHI E MU
FUSE N.2 - INPUT M.I.U. FROM KEY SWITCH AND FUEL INJECTION LOADS CONTROL SWITCH
FUSIBILE N.3 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE ACCESSORI, CRUSCOTTO, CLACSON, PULSANTI STOP E TELERUTTORE AVVIAMENTO
FUSE N.3 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET, DASHBOARD, CLACSON, STOP SWITCH AND STARTER MAGNETIC SWITCH
FUSIBILE N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA TELERUTTORE LUCI E PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO
FUSE N.4 - INPUT FROM BATTERY FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND ANTITHEFT PRESET
FUSIBILE N.5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE E ILLUMINAZIONE CRUSCOTTO
FUSE N.5 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION
FUSIBILE N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE, CENTRALINA INIEZIONE
FUSE N.6 - INPUT FROM BATTERY FOR FUEL INJECTION LOADS, M.I.U.

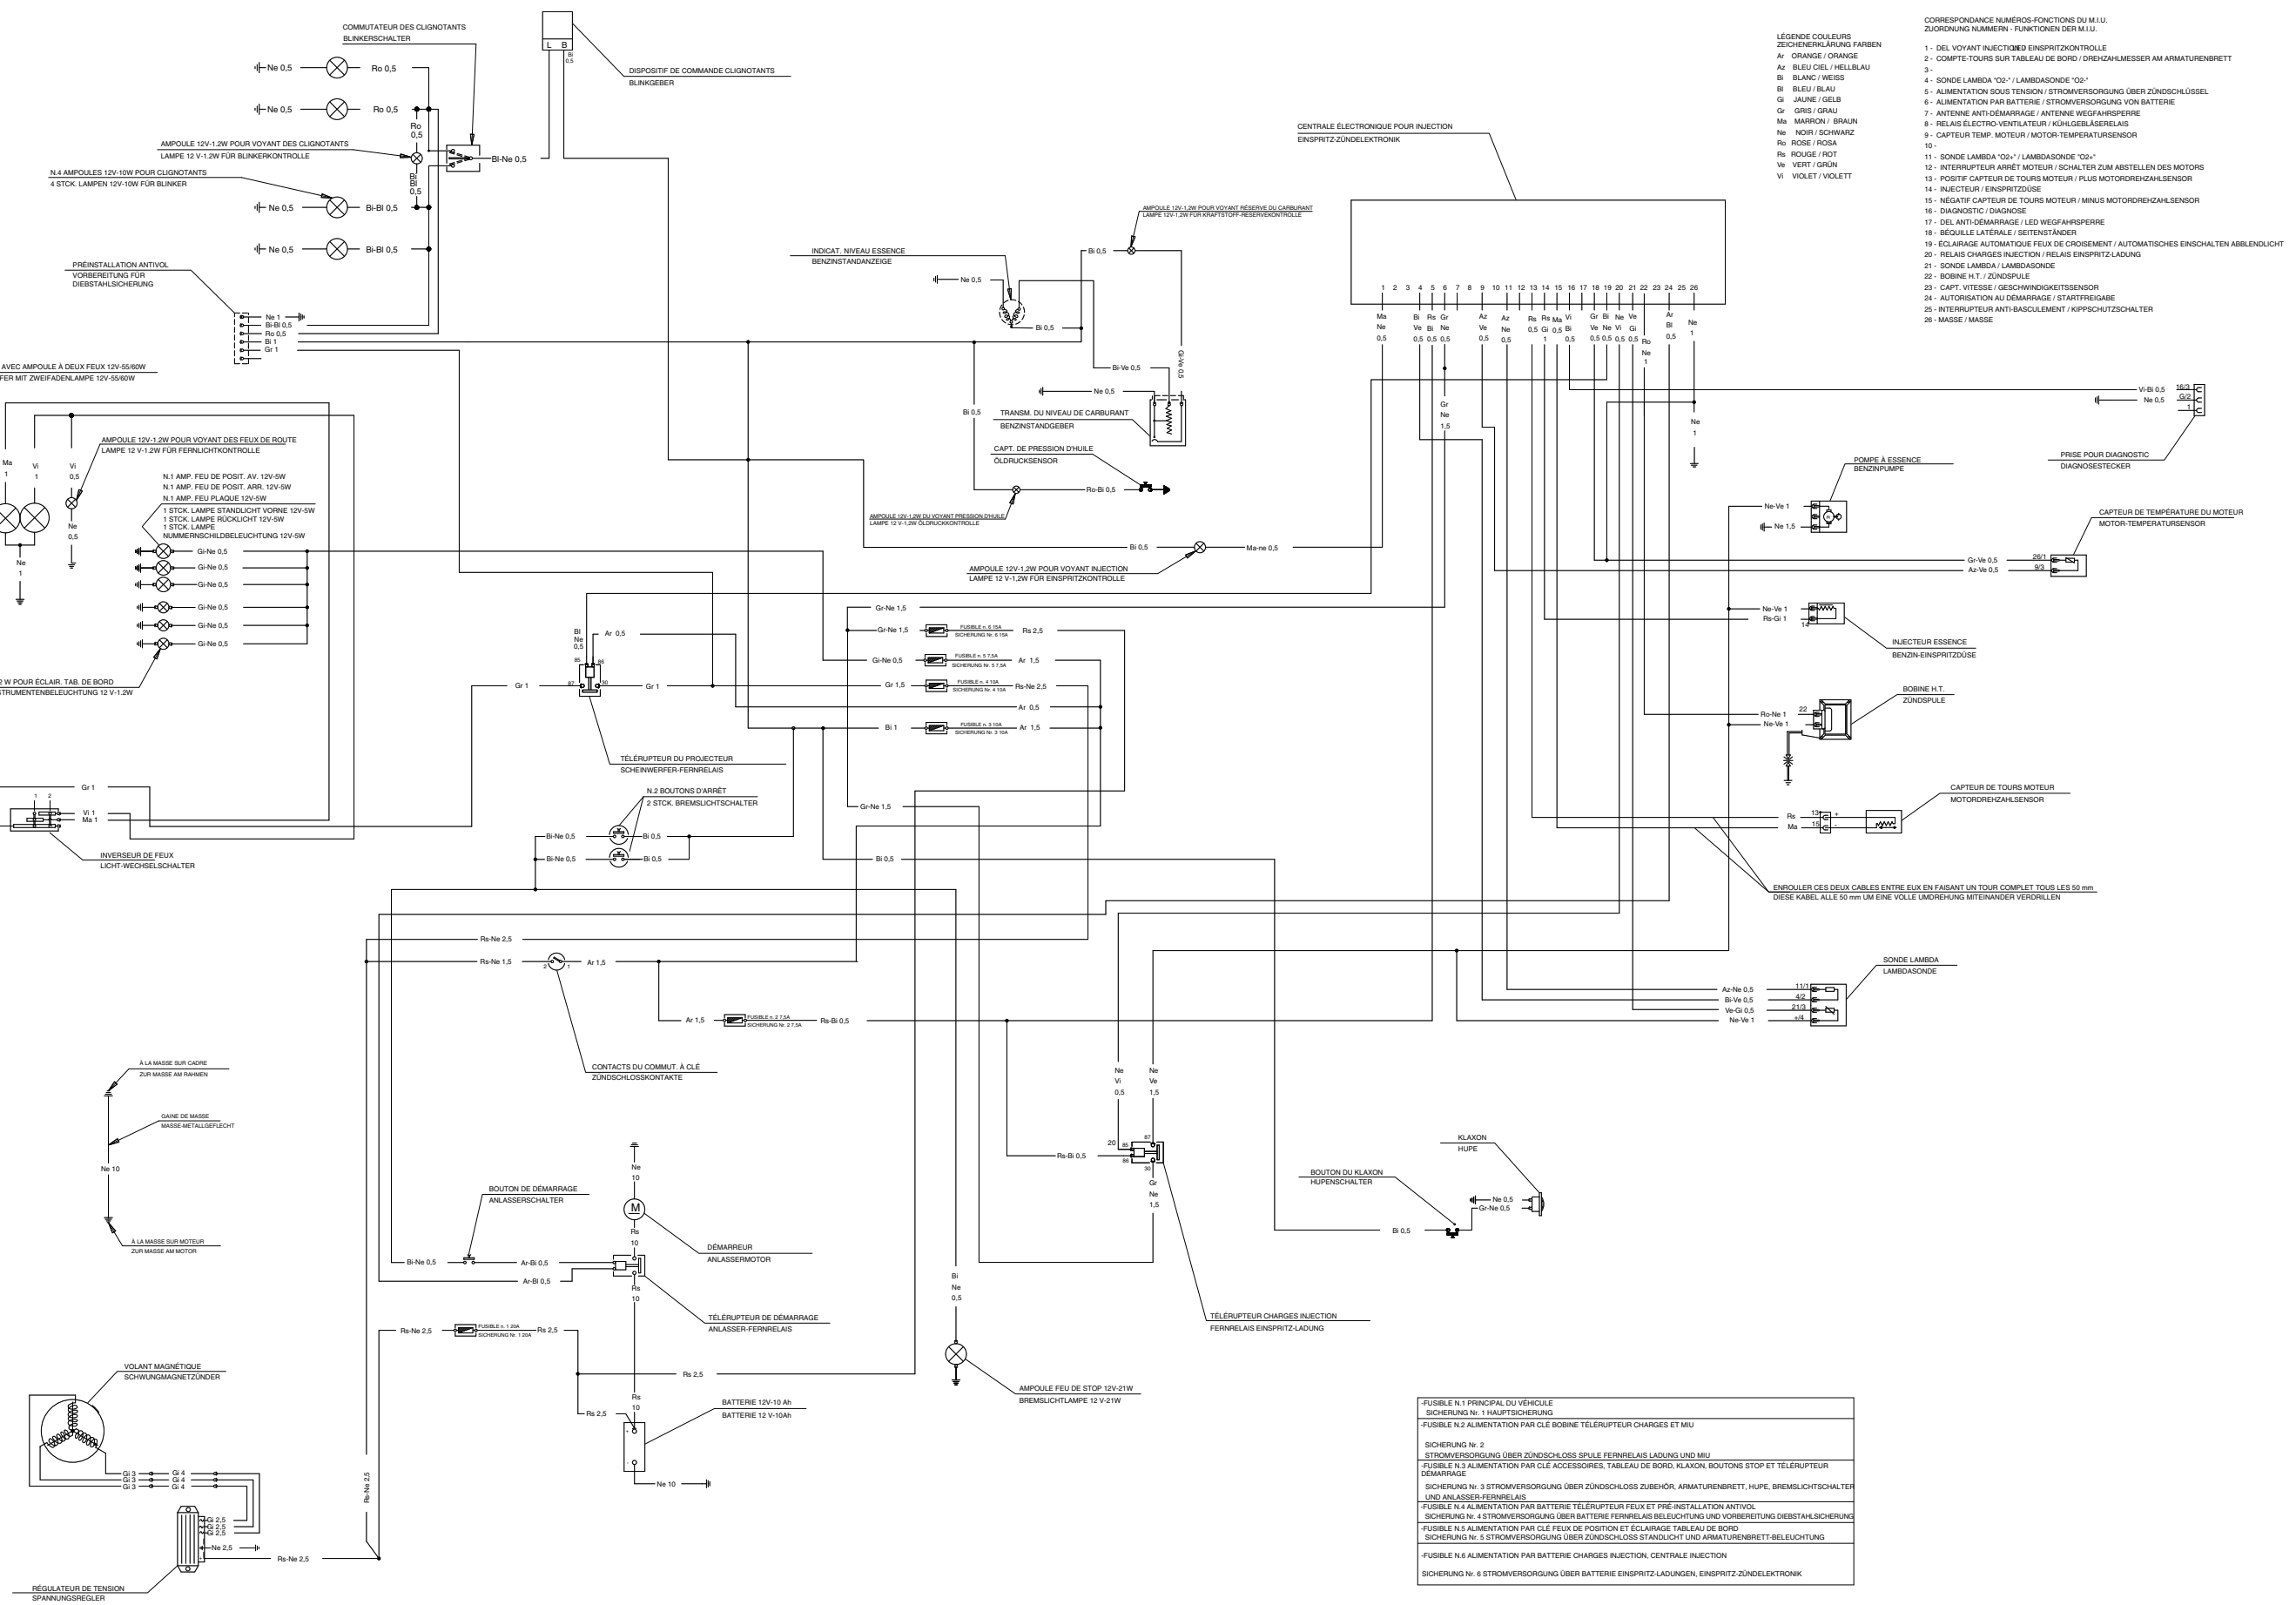

VESPA S 125-150 i.e.



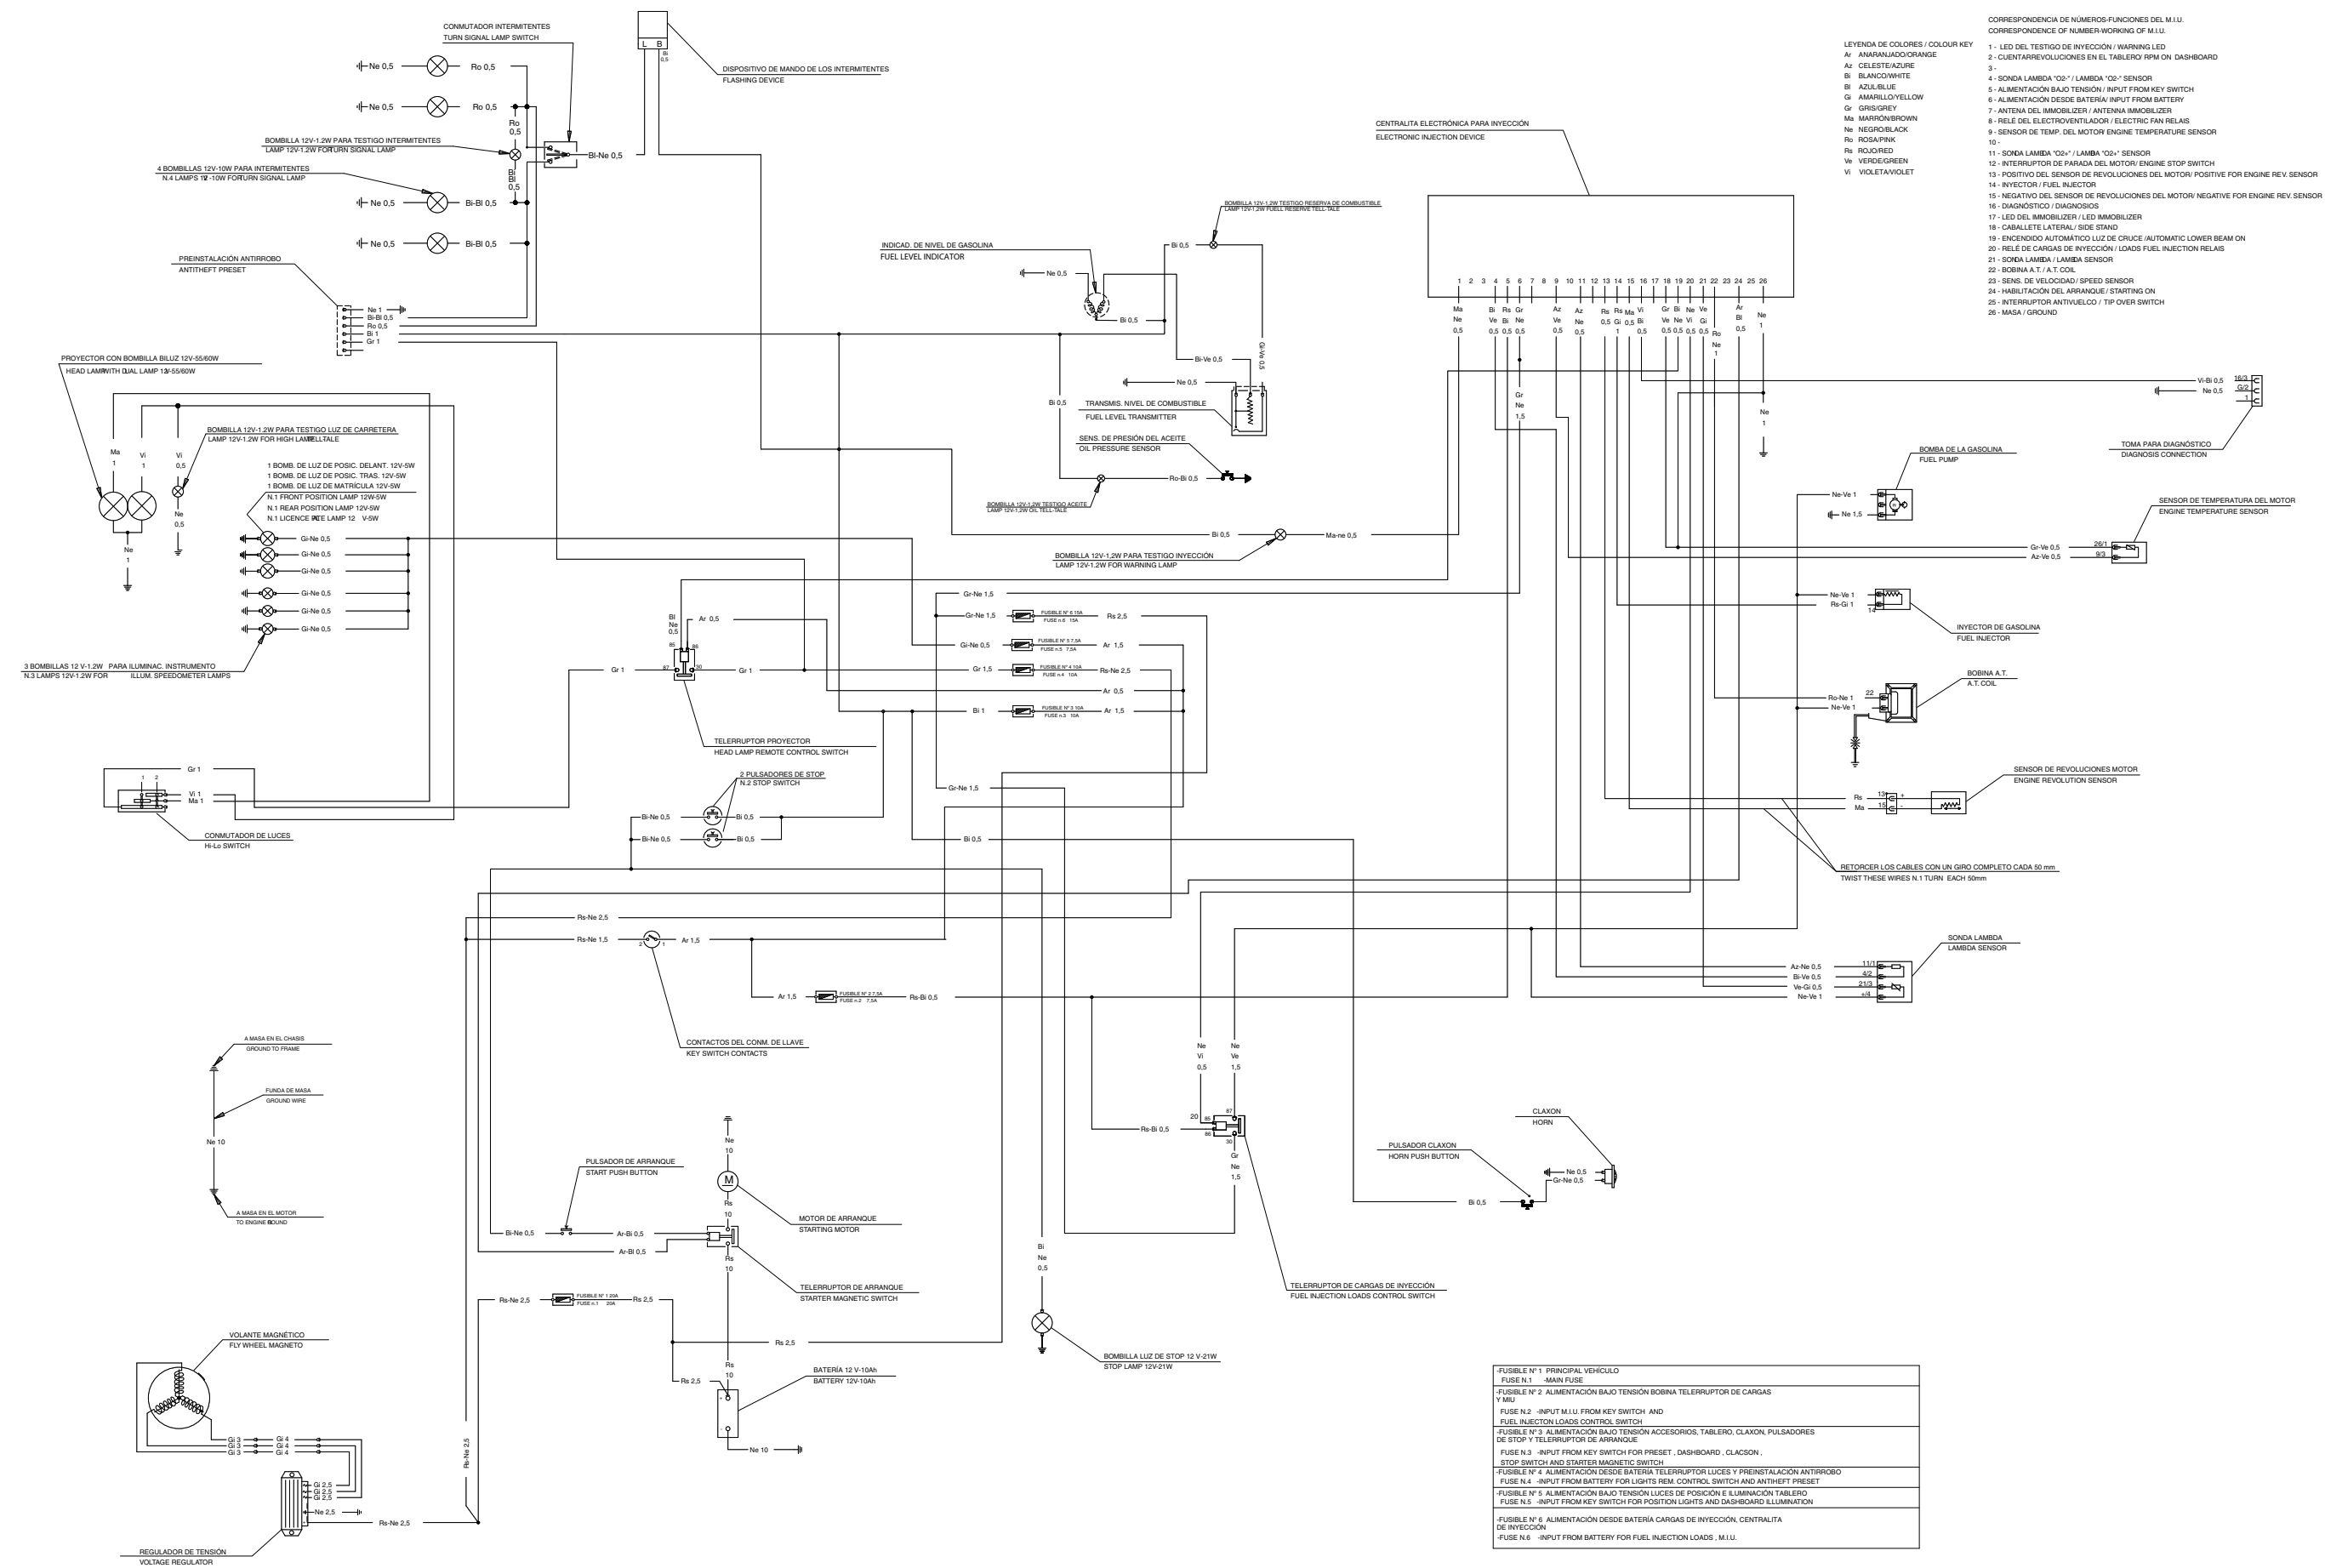

- FUSIBLE N° 1 PRINCIPAL VEHICULO
- FUSE N.1 - MAIN FUSE
- FUSIBLE N° 2 ALIMENTACIÓN BAJO TENSION BOBINA TELERRUPTOR DE CARGAS Y M.I.U.
- FUSE N.2 - INPUT M.I.U. FROM KEY SWITCH AND FUEL INJECTION LOADS CONTROL SWITCH
- FUSIBLE N° 3 ALIMENTACIÓN BAJO TENSION ACCESORIOS, TABLERO, CLAXON, PULSADORES DE STOP Y TELERRUPTOR DE ARRANQUE
- FUSE N.3 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET, DASHBOARD, CLAXON, STOP SWITCH AND STARTER MAGNETIC SWITCH
- FUSIBLE N° 4 ALIMENTACIÓN DESDE BATERIA TELERRUPTOR LUCES Y PREINSTALACION ANTIRROBO
- FUSE N.4 - INPUT FROM BATTERY FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND ANTI THEFT PRESET
- FUSIBLE N° 5 ALIMENTACIÓN BAJO TENSION LUCES DE POSICION E ILUMINACION TABLERO
- FUSE N.5 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION
- FUSIBLE N° 6 ALIMENTACIÓN DESDE BATERIA CARGAS DE INYECCION, CENTRALITA DE INYECCION
- FUSE N.6 - INPUT FROM BATTERY FOR FUEL INJECTION LOADS, M.I.U.